

Kühl- und Gefrier- Kombination

Bestell-Nr. 052.522

Gebrauchsanweisung

Achtung!

Sollte Ihr neues Kühl-Gefriergerät als Ersatz für ein älteres Modell dienen, so machen Sie das alte Gerät bitte unbrauchbar. Netstecker ziehen, Anschlußkabel durchtrennen und den Stecker mit der Restleitung umweltfreundlich entsorgen. Ein evtl. vorhandenes **Schnapp-** oder **Riegelschloß** an Ihrem alten Gerät sollten Sie unbedingt **unbrauchbar machen**, bevor Sie das Gerät beiseite stellen um es einer umweltfreundlichen Entsorgung zukommen zu lassen. Dadurch verhindern Sie, daß spielende Kinder sich selbst oder andere einsperren und somit in **Lebensgefahr** kommen.

Ältere Kühl- und Gefriergeräte enthalten in der Isolation und als Kühlmittel das ozonschädliche FCKW. Bitte achten Sie darauf, daß die Rohrleitungen und das gesamte Kühlsystem bis zum Abtransport zu einer sachgerechten Entsorgung nicht beschädigt werden.

Die neue Kühl- und Gefriergeräte-Generation enthält in der Isolation und als Kühlmittel kein FCKW (Fluorchlor-Kohlenwasserstoff) mehr, sondern das nicht ozonschädliche FKW (Fluor-Kohlenwasserstoff) oder reine Kohlenwasserstoffe. Aufschluß über die verwendeten Materialien (Gase) gibt ein Aufkleber an der Geräterückseite.

Auch diese Geräte müssen später sachgerecht entsorgt werden.

Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll oder Sperrmüll entsorgt werden.

Eine Beschädigung des Kältemittelkreislaufs, insbesondere des Wärmetauschers auf der Rückseite des Gerätes, muß verhindert werden.

Auskunft über Abholtermine oder Sammelplätze gibt die örtliche Stadtreinigung oder die Gemeindeverwaltung.

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Informationen .												Seite	2
Verpackungsentsorgung												Seite	4
Transportschaden												Seite	4
Sicherheit												Seite	5
Türanschlagwechsel												Seite	6
Aufstellung												Seite	7
Anschluß												Seite	8
Reinigung												Seite	8
Inbetriebnahme												Seite	8
Regeln - Ausschalten - Ab	taue	n im	١Ki	ühl	abt	eil						Seite	9
Innenausstattung - Kühlab	teil.											Seite	10
Einlagerung von Lebensmi	itteln	im	Κü	hlra	aun	n						Seite	11
Gefrierabteil - Ausstattung												Seite	12
Das Einfrieren von Lebens	mitte	eln										Seite	13
Tips für Kühl- und Gefrierp	rofis											Seite	14
Abtauen des Gefrierabteils	1» – «1	lo-F	ros	st»	-Sy	ste	m					Seite	15
Außerbetriebnahme												Seite	15
Austausch der Glühlampe												Seite	16
Typschild												Seite	16
Störungen - Kundendienst												Seite	17
Quelle - Kundendienststell													
Garantie - Information .												Seite	20

VERPACKUNGSENTSORGUNG

Verpackungen und Packhilfsmittel von Quelle Elektro-Großgeräten sind mit Ausnahme von Holzwerkstoffen recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

 Verpackungen von Großgeräten können Sie bei der Anlieferung der Geräte unseren Vertragsspediteuren zurückgeben. Diese veranlassen dann die Weitergabe zur Verwertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

- Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.
- Kunststoffverpackungsteile sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.
 Solange solche in Ihrem Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur recyclingfähige Kunststoffe zugelassen, z.B.:



TRANSPORTSCHADEN

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt angeliefert wurde. Stellen Sie einen Transportschaden fest, wenden Sie sich bitte entweder an die Quelle- Verkaufsniederlassung oder an das Regionallager, das Ihr Gerät angeliefert hat. Die Telefon-Nr. finden Sie auf dem Kaufbeleg bzw. Lieferschein.

Besonders ist auf eventuelle Beschädigungen des Kältekreislaufs zu achten. Explosionsgefahr!

Ein beschädigtes Gerät nicht anschließen.

SICHERHEIT

Sie haben ein Kühlgerät für den Haushalt erworben, das unter Beachtung der für diese Geräte geltenden Normen hergestellt worden ist. Bei der Fertigung wurden insbesondere die nach dem Gerätesicherheitsgesetz (GSG), der Unfallverhütungsvorschrift für Kälteanlagen (VGB 20) und den Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) notwendigen Maßnahmen getroffen. Der Kältekreislauf wurde auf Dichtheit überprüft.

Das Gerät entspricht den EG-Richtlinien:

Nr. 87/308/EEC für Funkentstörung

Nr. 73/23 EWG v. 19/02/73 (Niederspannung) mit Folge-Änderungen Nr. 89/336 EWG v. 03/05/89 (Elektromagnetische Verträglichkeit) mit Folge-Änderungen.

In der Kapsel des Motor-Kompressors befindet sich eine gewisse Menge Öl für die wartungsfreie Dauerschmierung. Durch evtl. Schräglage auf dem Transport könnte es möglich sein, daß dieses Öl in das geschlossene Röhrensystem gelangt ist. Es läuft ganz von selbst wieder in die Kapsel zurück, wenn Sie mit der Inbetriebnahme ca. 1 Stunde warten.

Achtung!

Brennbare Flüssigkeiten und Gase nicht im Kühl- bzw. Gefriergerät aufbewahren. Explosionsgefahr!

Bei Undichten durch mechanische Beschädigungen kann es bei gleichzeitiger Anwesenheit einer Zündquelle zu einer Verpuffung kommen. Aus diesem Grund dürfen im Gerät keine Haushaltsgeräte mit Elektromotor (z.B. Rührgeräte, Mixgeräte und Eisbereiter) betrieben werden, keine Heizgeräte oder andere Zündquellen in diese eingebracht werden insbesondere offenen Flammen. Dies gilt auch im Außenbereich an den Öffnungen.

Wir empfehlen vor Inbetriebnahme diese Gebrauchsanweisung zu lesen. Nur so können Sie die Gefahren die vom Gerät ausgehen erkennen und alle Vorteile des Gerätes voll nutzen. Die Gebrauchsanweisung griffbereit aufbewahren und bei Weitergabe des Gerätes mit übergeben.

Bei Verwendung im gewerblichen sind die für das Gewerbe gültigen Bestimmungen zu beachten.

Vor dem Reinigen grundsätzlich Gerätestecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen.

Elektrogeräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes oder seiner Verwendung für andere als die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke verursacht wurden.

TÜRANSCHLAGWECHSEL

Bevor Sie Ihr Kühl- und Gefrierkombination an das Stromnetz anschließen, sollten Sie prüfen, ob der Türanschlag von rechts (Lieferzustand) nach links gewechselt werden muß, falls der Aufstellort und die Bedienbarkeit dies erfordern:

Entlüftungsgitter (D) abnehmen.

Unteres Scharnier (E) abschrauben.

Untere Tür vom mittleren Scharnier abnehmen. Mittleres Scharnier (G) abschrauben.

Obere Tür vom oberen Stift (A) abnehmen.

Oberen Stift und Unterlegscheibe (A+B) vom oberen Scharnier (C) abnehmen und an gegenüberliegende Seite montieren.

Öbere Tür wieder einsetzen.

Mittleres Scharnier an gegenüberliegende Seite montieren.


Untere Tür wieder einsetzen.


Unteres Scharnier (E) auf gegenüberliegende Türseite montieren und mittels der vorher entnommenen Schrauben befestigen.


Abdeckung (F) vom Entlüftungsgitter entfernen. Dazu Abdeckung in Pfeilrichtung ziehen und auf die gegenüberliegende Seite wieder aufstecken. Entlüftungsgitter wieder einsetzen. Griffe abnehmen und auf der gegenüberliegenden Seite befestigen.


Eventuell freigebliebene Löcher werden durch die abgenommenen Plastikstöpsel abgedeckt. Die Justierung der Türen erfolgt über das obere und mittlere Scharnier.

Überprüfen Sie nach dem Türanschlagwechsel unbedingt, daß die Tür-Magnetdichtungen einwandfrei am Gehäuse anliegen und alle Schrauben gut befestigt sind.

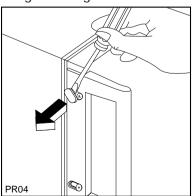

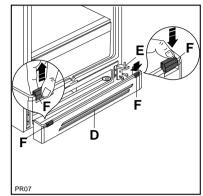

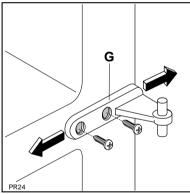

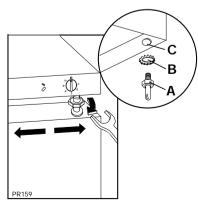

AUFSTELLUNG

Das Gerät soll fest und eben stehen. Unebenheiten im Fußboden gleichen Sie bitte durch Verstellen der Schraubfüße aus.

Eine geringe Neigung nach hinten erleichtert das Schließen der Türen.

Vermeiden Sie einen Standort mit direkter Sonneneinstrahlung sowie das Anstellen an Heizkörper, Kochstellen und sonstige Wärmequellen.


Eine ausreichende Luftzirkulation an der Geräterückseite sollte gewährleistet sein.

Das Gerät sollte an einem Ort stehen, dessen Umgebungs-Temperatur der Klimaklasse entspricht, für die das Gerät ausgelegt ist. (Angabe auf dem Typenschild)

Klimaklasse	Umgebungstemperatu					
SN	von +10 bis +32°C					
N	von +16 bis +32°C					

Bei Raumtemperaturen unter 16°C bzw. 10°C und leerem, bzw. nur gering gefülltem Gefrierabteil treten aufgrund der sehr langen Aggregatpausen starke Temperaturschwankungen im Gefrierabteil auf. Bei sehr niedrigen Raumtemperaturen wird auch bei normal gefülltem Gefrierabteil die erforderliche Lagertemperatur von minus 18°C nicht mehr eingehalten. Die eingelagerte Ware kann bei längerer Unterschreitung der Raumtemperatur (mehrere Tage) antauen.

Um aus Sicherheitsgründen eine ausreichende Belüftung des Gerätes zu erzielen, müssen die Angaben des Lüftungsquerschnittes eingehalten werden.

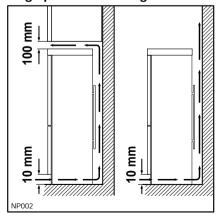

ANSCHLUSS

«privileg»-Kühlgeräte dürfen nur an ein Stromnetz mit 220-240 Volt Wechselstrom angeschlossen werden. Zum Anschluß genügt eine Schutzkontaktsteckdose, sie muß vorschriftsmäßig installiert sein, nur dann ist die aus Sicherheitsgründen erforderliche Schutzerdung gewährleistet.


REINIGUNG

Entfernen Sie zuerst die Klebebänder. Falls Reste der Klebebänder am Gehäuse bzw. Innenbehälter haften bleiben, nur mit Spiritus entfernen. Vor der Inbetriebnahme empfehlen wir Ihnen den Geräteinnenraum mit einem milden Spülmittel zu reinigen. So beseitigen Sie den normalen «Neu-Geruch». Reiben Sie den Innenraum mit einem weichen Tuch aus und waschen mit klarem Wasser nach. Trocknen -fertig.

INBETRIEBNAHME

Stecken Sie den Netzstecker in die Schutzkontaktsteckdose. Mit dem Thermostat-Knopf schalten Sie das Gerät ein. Zeigt die Markierung des Reglerknopfes auf «O», ist das Gerät ausgeschaltet. Durch Drehen des Knopfes verändern Sie die Stärke der Kühlung Ihres Gerätes. Vor Einlagerung das Gerät ca. 4 Stunden bei höherer Reglerstellung vorkühlen. Den Regler nach max. 4 Stunden wieder auf Normalstellung zurückstellen! Bei hoher Reglerstellung können unter Umständen im Kühlraum Minus-Temperaturen auftreten - Flaschen können platzen.

REGELN - AUSSCHALTEN - ABTAUEN IM KÜHLABTEIL

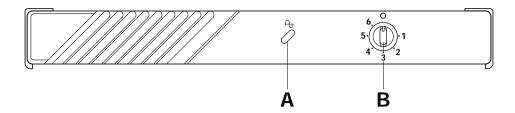

- A = Netzkontrollampe
- **B** = Thermostatknopf

Die Temperatur im Kühlgerät wird mit dem Thermostaten geregelt.

1-2 schwach

3-4 mittel

5-6 stark

Zeigt die Markierung des Reglerknopfes auf «O», ist das Gerät ausgeschaltet.

Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto stärker kühlt das Gerät. Normalerweise ist eine mittlere Reglerstellung ausreichend.


ABTAUEN DES KÜHLRAUMES

Das Abtauen des Kühlraumes erfolgt automatisch. Das entstehende Tauwasser fließt in eine Schale am Kompressor und verdunstet.

Wichtig


Reinigen Sie regelmäßig das Ablaufloch des Abtauwassers.

Verwenden Sie den hierfür vorgesehenen Reiniger, der sich schon im Ablaufloch befindet.

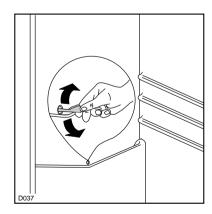


INNENAUSSTATTUNG - KÜHLABTEIL

Die Innenausstattung zeichnet sich durch eine Reihe von Besonderheiten aus:

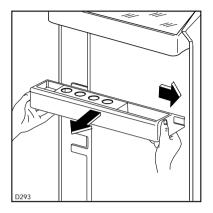


INNENTÜRABLAGEN

Zur Verstellung und Reinigung können die Innentürablagen durch Druck gegen die Seitenwände aus der Halterung genommen werden.

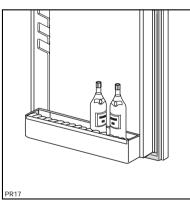

FLASCHENHALTER

Diese Kunststofflamellen geben Flaschen verschiedener Grössen einen sicheren Halt.

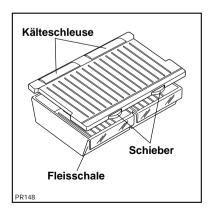

Fleischschalen

Ihr Kühlgerät ist mit 2 Fleischschalen ausgestattet.

Die Temperatur wird über eine Kälteschleuse gesteuert.

Jede Fleischschale kann mittels eines Schiebers separat geregelt werden.

Schieber nach rechts = Kälteschleuse geöffnet blauer Bereich = Temperaturen von 0 bis +5°C. Schieber nach links = Kälteschleuse geschlossen roter Bereich = Kühlschranktemperatur.

EINLAGERUNG VON LEBENSMITTELN IM KÜHLRAUM

Ihre Lebensmittel sollten Sie entsprechend den unterschiedlichen Temperaturbereichen im Kühlraum einordnen.

Bedecken Sie die gesamten Rost- und Tablarflächen nicht lückenlos. Die Kälte muß im Innenraum zirkulieren können. Kein warmes oder heißes Kühlgut einlagern, erst auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.


Butter, Käse	 in das Butter- bzw. Käsefach (obere Ablage in der Innentür)
Eier	 in die Eierleisten in der Innentür
Obst, Gemüse, Salate	- in die Gemüseschale
Wurst, Fleisch, Molkereiprodukte	 im unteren Bereich (unterster Rost bzw. Glasplatte)
Konserven, Dosen	- im oberen Bereich oder Innentür
Flaschen und Tuben	– in der Innentür

GEFRIERABTEIL - AUSSTATTUNG

EISWÜRFELBEREITUNG

Mit Ihrem Gerät können Sie auch Eiswürfel zubereiten. Füllen Sie die Eiswürfelschale mit Wasser und stellen Sie diese ins Gefrierfach. Die Eiswürfel lassen sich leichter aus der Schale lösen, wenn man sie unter fließendes Wasser hält.

Die Eiswürfelvorratsbox dient zur Aufnahme eines größeren Vorrats. Fertige Eiswürfel (ohne fließendes Wasser) umfüllen, da sie sonst zusammenfrieren könnten.

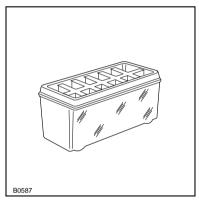

GEFRIERKARTEI

Diese Kartei hilft Ihnen bei der Orientierung in Ihrem Gefriergerät, bei der Überwachung des Eingefrierdatums und der maximalen Lagerdauer. Bitte beschriften Sie diese Karteikarten nur mit Bleistift. Das Löschen der Beschriftung erfolgt mit einem feuchten Lappen.

Die Karteikarten können Sie zur Aufbewahrung in die Korbblenden einstecken.

GFFRIFRKALENDFR

Dieser gibt die maximalen Lagerzeiten einzelner Lebensmittelarten an. Der Kalender befindet sich auf der Rückseite der Gefrierkartei.

DAS EINFRIEREN VON LEBENSMITTELN

- Das Gerät nach den gegebenen Empfehlungen aufstellen und in Betrieb nehmen.
- 2. Thermostatregler, wie für normalen Betrieb, auf Position 3-4 stellen.
- Lebensmittel gut verpacken. Maximale Eingefriermenge (siehe Typenschild) nicht überschreiten.
- 4. Die einzufrierenden Lebensmittel müssen in den oberen Korb gelegt werden. Die Gefriermenge sollte nicht mehr als auf dem Typenschild des Gerätes angegeben betragen.
- 5. Wenn Sie an mehreren Tagen hintereinander einfrieren wollen, nehmen Sie nur 2/3 bis 3/4 der auf dem Typenschild aufgeführten Menge. Wichtig ist, daß die neue Ware nicht mit bereits eingefrorenem Gefriergut in Berührung kommt. Dadurch wird das Antauen vermieden.
- 6. Außer hochprozentigen Spirituosen sollten keine Flaschen gelagert werden. Wenn der Inhalt gefriert, platzt die Flasche und das Gefriergut könnte durch Glassplitter verdorben werden.
- 7. Verwenden Sie das Gefrierabteil nicht zum Abkühlen warmer Lebensmittel.
- Tiefkühlgut nicht mit nassen Händen berühren. Die Hände könnten daran festfrieren.
- 9. Speise-Eis nicht sofort nach der Entnahme verzehren.

Wichtig!

Einmal aufgetaute Lebensmittel dürfen später nicht ein zweites Mal eingefroren werden. Deshalb gefrieren Sie alles in solchen Portionsgrößen ein, wie Ihr Haushalt pro Mahlzeit braucht. Fertiggerichte werden ebenfalls in praktischen Portionen eingefroren. Besonders sollen sie nach dem Auftauen ohne Rest verzehrt werden.

Salz verkürzt die Gefrierlagerzeiten aller Speisen. Seien Sie klug, und frieren Sie frische Nahrungsmittel und Fertiggerichte wenig oder ungesalzen ein. Merken Sie sich eine wichtige Regel: ungesalzen ist alles durchschnittlich dreimal so lang gefriersicher! Salz und Gewürze werden später beim Zubereiten hinzugefügt.

TIPS FÜR KÜHL- UND GEFRIERPROFIS

- Wählen Sie einen kühlen Aufstellraum, dadurch verringern Sie Ihren Stromverbrauch. Standorte in Nähe von Heizgeräten und mit direkter Sonneneinstrahlung unbedingt vermeiden.
- 2. Achten Sie auf gute Be- und Entlüftung des Kühl-Aggregats. Be- und Entlüftungsschlitze nicht verdecken.
- 3. Vermeiden Sie unnötig tiefe Temperatureinstellungen plus 4-6°C auf der Glasplatte gemessen = richtige Kühlschranktemperatur.
 - minus 18°C im Gefrierabteil = richtige Lagertemperatur für Gefriergut und Tiefkühlkost.
- 4. Warme Speisen erst auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und dann einlagern.
- 5. Flüssigkeiten nur in abgedeckten Behältern einstellen.
- 6. Langes und unnötiges Öffnen der Türen vermeiden.

ABTAUEN DES GEFRIERABTEILS

«NO-FROST»-SYSTEM

Das «No-Frost»-System erspart Ihnen das regelmäßige Abtauen und Reinigen des Gefrierabteils. Die im Gefrierabteil vorhandene Luftfeuchtigkeit setzt sich am Verdampfer ab, wird durch automatisches Abtauen nach außen transportiert und durch die Wärme des Kompressors verdunstet.

Achtung

Das automatische Abtauen funktioniert nicht mehr, wenn das Gerät versehentlich mit offener Gefrierabteiltür betrieben wurde.

Sollte dies geschehen sein, muß das Gerät von Hand abgetaut werden.

Hierzu ist es nötig das Gefriergut auszuräumen, das Gerät abzuschalten und es bei offener Tür ca. einen Tag abzutauen.


AUSSERBETRIEBNAHME

Falls Sie das Gerät außer Betrieb setzen wollen, drehen Sie den Thermostatregler auf «O». Räumen Sie die Lebensmittel aus dem Gerät, reinigen Sie es gründlich und lassen die Türen geöffnet, um unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden.

AUSTAUSCH DER GLÜHLAMPE

Thermostatregler auf «O» stellen bzw. Geräte-Stecker aus der Steckdose ziehen oder Stromkreis des Gerätes abschalten. Glühlampe ersetzen - max. 15 Watt, 220-240 V, Fassung E 14.

Thermostatregler wieder auf gewünschte Temperatur stellen.

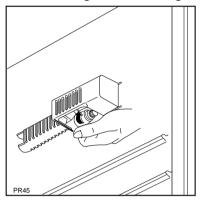

TYPSCHILD

Bestellnummer und Privilegnummer können Sie auf dem Typschild feststellen. Das Typschild befindet sich links unten im Kühlraum neben der Gemüseschale. Auf dem Typschild ist auch die Menge des Gefriervermögens in 24 Std. angegeben.

STÖRUNGEN - KUNDENDIENST

Oft sind kleine unbeabsichtigte Bedienungsfehler ärgerlich und führen zu unnötigen und teuren Kundendiensteinsätzen.

Folgende Ratschläge sollen Ihnen helfen, diese Einsätze zu vermeiden:

1. Ein leicht gluckerndes oder plätscherndes Geräusch während des Betriebs ist ohne Bedeutung für Funktion und Lebensdauer.

2. Das Gerät kühlt nicht ausreichend

- a) Kälteregler zu niedrig eingestellt
- b) Bei Einlagerung von Kühlgut das Gerät nicht genügend vorgekühlt
- c) Zu viel Kühlgut oder zu große Stücke eingelagert
- d) Zu warmes Kühlgut eingelagert
- e) Kühlgut nicht richtig eingelagert, Kälte kann nicht genügend zirkulieren
- f) Tür war nicht dicht geschlossen
- g) Wandabstand bzw. Belüftung ist verdeckt.

3. Das Gerät kühlt zu stark

a) Regler auf eine niedrigere Stufe stellen.

4. Das Gerät kühlt nicht. Prüfen Sie,

- a) ob der Netzstecker ordnungsgemäß in der Steckdose steckt,
- b) ob die Steckdose Strom führt,
- c) ob der Kälteregler nicht auf «O» steht.

Sollten diese Ratschläge nicht zum Erfolg führen, so verständigen Sie bitte unseren Kundendienst.

Elektrogeräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Im Reparaturfalle verständigen Sie bitte die nächstgelegene Quelle-Kundendienststelle mit Angabe der auf dem Typenschild befindlichen Bestellnummer und Privilegnummer. Die Anschriften finden Sie auf der letzten Seite und im Quelle-Katalog.

BestNr	 	 	
PrivNr			

Montage- und Gebrauchsanweisung gut aufbewahren und beim Weitergeben des Gerätes mit übergeben.

ANSCHRIFTEN DER QUELLE-KUNDENDIENSTSTELLEN

'			
REGIO	N NORD	REGIO	ON BERLIN
38114	Braunschweig, Aussigstraße 2	13347	Berlin-Nord, Groninger Straße 25
28219	Bremen, Bayernstraße 173	12105	. 3
27576	Bremerhaven, Schlachthofstraße 23	12683	Berlin-Ost, Rapsweg 53 Potsdam, Gartenstraße 42
29223 26723	Celle, Sprengerstraße 42 Emden, Zweiter Polderweg 14	14402	Potsualii, Galteristiabe 42
24941	Flensburg, Boschstraße 2	REGIO	ON SÜDWEST
38644	Goslar, Pracherstieg 2A	55543	
22041	Hamburg, Efftingestraße 19	74321	
31789	Hameln-Afferde, Langes Feld 25	79108	Freiburg, Zinkmattenstraße 24
30165 31137	Hannover, Beiersdorfstraße 6	67657	
	Hildesheim, Cheruskerring 47 Itzehoe, Lise-Meitner-Str. 23	76189	
24113			Kenn b. Trier, Im Gewerbegebiet
23554	Lübeck, Schwartauer Landstraße 2	67067	Ludwigshafen, Meckenheimer Straße 10 Mannheim-Neckarau, Innstraße 41
21339	Lüneburg , In der Marsch 17		Neckarsulm, Im Klauenfuß 27
17033	Neubrandenburg, Lindenhof 2c		Offenburg, Industriestraße 4 a
24534 26127	Neumünster, Wasbeker Straße 45 Oldenburg, Baumschulenweg 34		Pforzheim, Freiburger Straße 15
18107	Rostock Lütten-Klein, Trelleborgerstraße 6		Ravensburg, Mühlbruckstraße 31
21682		72766	3
38448	Wolfsburg, Heinrichswinkel 7	66125	Saarbrücken-Dudweiler, Rehgrabenstraße 7 Stuttgart, siehe Bietigheim und Waiblingen
		54344	
REGIO	N WEST	89081	
59755	Arnsberg, Lange Wende 24	78056	Villingen-Schwenningen, Steinbeisstraße 52
33607	Bielefeld, Hofstraße 16/22	71334	
44791	Bochum, Harpener Straße 62	67547	Worms, Speyerer Straße 126
44145 40599	Dortmund, Eisenstraße 44	DEOL	
40599 47059	Düsseldorf, Paul-Thomas-Straße 58 Duisburg, Paul-Rücker-Straße 16	_	ON SÜD
45356		91522	
58099	Hagen, Kabeler Straße 70	86179 96052	Augsburg, Unterer Talweg 40
59067	Hamm, Spenglerstraße 15	95445	3.
32429	Minden, Trippeldamm 8	03042	
41238 48163	Mönchengladbach, Erftstraße 20 Münster, Borkstraße 20	99091	
49084		90765	
33100	Paderborn, Otto-Stadler-Straße 17	07552	
48432	Rheine, Niemannstr. 9	09224 02694	
46485	Wesel, Fritz-Haber-Straße 11	02694	
42369	Wuppertal, Rosenthalstraße 12	85051	
		07745	Jena-Göschwitz, Am Zementwerk 7
REGIO	N MITTE	87437	Kempten, Porschestraße 10
52078	Aachen, Neuenhofstraße 124	84030	Landshut-Ergolding, Festplatzstraße 16
63739	Aschaffenburg, Frohsinnstraße 24	80935 90451	München, Waldmeisterstraße 35
36251 53347	Bad Hersfeld, Kolberger Straße 19 Bonn-Alfter, Schöntalweg 5	93059	Nürnberg, Wertachstraße 35 Regensburg, Vilsstraße 26
64331		94315	Straubing, Schlesische Str. 148
06842	Dessau-Mildensee, Am Scholitzer Acker 8	83278	Traunstein-Traunsdorf, Kreuzstraße 6
	Frankfurt/M., siehe Offenbach	92637	Weiden, Oskar-vMiller-Straße 21
36043	Fulda, Donaustraße 26		
34277	Fuldabrück/OT Berghausen, Crumbacher Str. 56	ÖSTEI	RREICH
35398 37124		6850	Dornbirn, Marktstraße 12
51643	Gummersbach, An der Schüttenhöhe 1a	8020	Graz, Asperngasse 2
06126		6020	Innsbruck, Amraser Seestraße 56 a
	Kassel, siehe Fuldabrück	9020 3500	Klagenfurt, Ankershofenstraße 41 Krems, Hohensteinstraße 17
56070		4016	Linz, Industriezeile 47
50829 04155	Köln, Hugo-Eckener-Straße 35	8700	Leoben, Judendorferstraße 64
04155 39122	Leipzig, Botherstraße 17-19 Magdeburg, Friedrich-List-Straße 9	7400	Oberwart, Wiener Straße 59
55130	Mainz-Laubenheim, Am Dammweg 23	5020	Salzburg, Rupertgasse 3
35043	Marburg-Cappel, Im Rudert 10	9800	Spittal/Drau, 10Oktober-Straße 22
63069	Offenbach, Schumannstraße 160	1110 Die Tele	Wien, Rinnböckstraße 50 efon-Rufnummer unseres Quelle-Kundendienstes
57076	Siegen, Bismarkstraße 78		wir dem örtlichen Fernsprechbuch bzw. dem
97080	Würzburg, Max-vLaue-Straße 20	Quelle-	-Katalog zu entnehmen. Stand 10/95

Schickedanz AG u. Co 90750 Fürth/Bayern